

Kurzanleitung:

1. Batterien von einem Erwachsenen einsetzen lassen (siehe Absatz 3).
2. Münzen durch den Schlitz im Deckel stecken.
3. Zum Ändern der Zählanzeige die Plus- oder Minus-Taste gedrückt halten.
4. Die Truhe mit Hilfe des geheimen Mechanismus öffnen (siehe Bild 2).

Die ideale Spar-Ausrüstung für Detektive! Du möchtest dein Geld nicht nachzählen müssen? Kein Problem! Die Geheime Spardose zählt es ganz bequem für dich. Nur wer den geheimen Mechanismus kennt, kann die Dose öffnen. So haben Diebe keine Chance!

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.

Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

1. So funktioniert deine Geheime Spardose:

- Lass die Batterien von einem Erwachsenen einlegen (siehe Absatz 3 und Bild 1).
- Um zwischen € (Euro) und \$ (US-Dollar) zu wechseln, halte die Plus- und Minus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis die Währungsanzeige blinkt. Drücke nun die Minus-Taste für € oder die Plus-Taste für \$.
- Stecke eine Münze durch den Schlitz, indem du sie rechts an den Schlitz ansetzt und mit etwas Druck hineinschiebst. Die Zählautomatik sitzt an der linken Seite. Wenn du die Münze hindurchschiebst, bewegt sie sich zur Seite und die Münze wird gezählt.
- Das Display zeigt zunächst den Wert der Münze an. Dann wird der Münzwert zum bisherigen Geldwert in der Truhe hinzugezählt.
- Um den angezeigten Geldwert manuell zu ändern, drückst du zuerst für 3 Sekunden eine der beiden Tasten. Wenn die Anzeige blinkt, kannst du mit Plus oder Minus den Geldwert verändern. Es wird in 1-Cent-Schritten gezählt. Hältst du die Plus- oder Minus-Taste länger gedrückt, wird in 1-Euro-Schritten gezählt.
- Nach 30 Sekunden schaltet sich das Display in den Stand-by-Modus. Du kannst das Display wieder aktivieren, indem du kurz auf eine der beiden Tasten drückst oder eine Münze einwirfst.
- Um den angezeigten Geldwert auf Null zurück zu setzen, findest du auf der Innenseite des Deckels einen Reset-Knopf (siehe Bild 1).

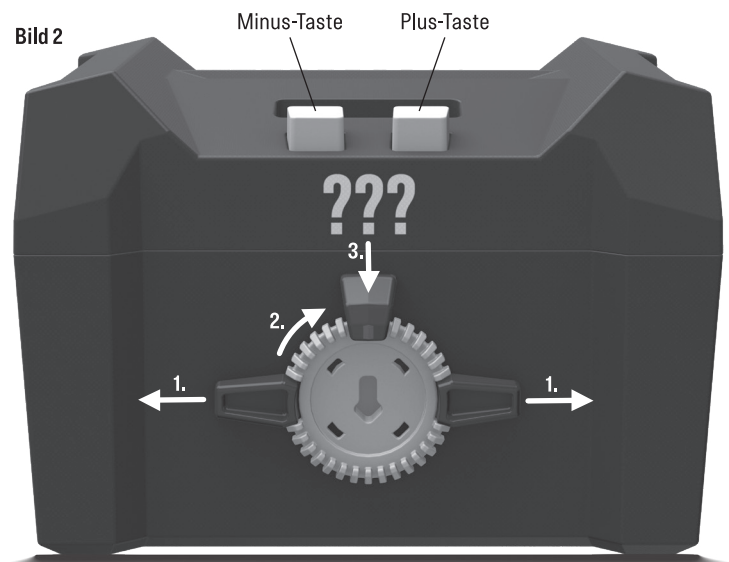
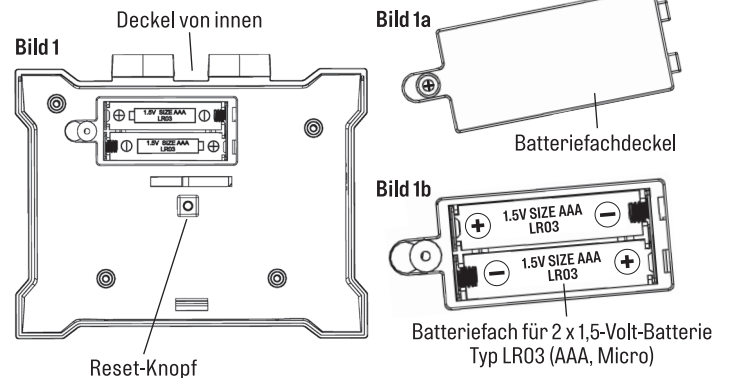
2. Das Geheimfach

Im Inneren der Spardose befindet sich ein Geheimfach für Geldscheine oder wichtige Notizen. Öffne die Spardose wie in Bild 2 gezeigt und nimm den doppelten Boden mit Hilfe der Griffmulde hinten in der Mitte heraus. Darunter befindet sich Platz, um deine Schätze zu verstecken. Lege anschließend den doppelten Boden wieder ein. Achte darauf, dass er unter der Halterung einrastet. Verschieße die Spardose, indem du alle drei Schritte aus Bild 2 rückwärts ausführst.

3. So werden die Batterien eingesetzt und ausgetauscht:

Bitte von einem Erwachsenen durchführen lassen!

- Öffnen Sie die Spardose (siehe Bild 2) und drehen Sie den aufgeklappten Deckel zu sich. Lockern Sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schraube am Batteriefach und heben Sie den Deckel ab. Die Schraube verbleibt dabei im Deckel (Bild 1a).
- Setzen Sie zwei neue 1,5-Volt-Batterien Typ LR03 (AAA, Micro) ein bzw. entfernen Sie die alten Batterien und setzen Sie neue ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (Bild 1b). Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie den Deckel wieder an.

**Öffnen:**

1. Nach außen schieben
2. Rad drehen, bis Einbuchtung oben ist
3. Knopf drücken

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für das Gerät und die Batterien:

- Den Einbau und den Austausch der Batterien sollen nur Erwachsene vornehmen.
- Für den Betrieb des Modells werden zwei AAA-Batterien (1,5 Volt, Typ AAA/LR03) benötigt. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Batterien sind diese nicht im Set enthalten.
- Einen Kurzschluss der Batterien vermeiden. Ein Kurzschluss kann zum Überhitzen von Leitungen und zum Explodieren der Batterien führen.

- Ungleiche Batterietypen (z.B. Akku und Batterie) oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt und mit leichtem Druck in das Batteriefach gedrückt werden (Bild 1).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Sie könnten explodieren!
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.

- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Verbrauchte Batterien gemäß den Umweltbestimmungen entsorgen.
- Elektrisches Gerät/Elektroteile getrennt und gemäß den Umweltbestimmungen entsorgen.
- Verformungen der Batterien vermeiden.
- Gerät vor Feuchtigkeit schützen. Feuchtes Gerät vor erneuter Benutzung reinigen und gut trocknen lassen.

Hinweise zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Komponenten

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in der Anleitung besagt, dass die elektrischen und elektronischen Komponenten dieses Produktes am Ende seiner Lebensdauer nicht über den unsortierten Siedlungsabfall (Haushaltsabfall) entsorgt werden dürfen, sondern zum Schutz von Gesundheit und Umwelt einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige kostenfreie Entsorgungsstelle. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Als Endnutzer sind Sie zu einer getrennten Entsorgung verpflichtet. Entnehmen Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, sofern sie problemlos und zerstörungsfrei entnommen werden können, bevor sie alles zur Entsorgung zurückgeben. So können sie getrennt gesammelt und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus elektrischen oder elektronischen Geräten soweit wie möglich, z.B. indem Sie Produkte mit längerer Lebensdauer bevorzugen oder Elektro-Altgeräte einer Wiederverwendung zuführen, anstatt diese zu entsorgen.

Um unserer Rücknahmepflicht als Hersteller nachzukommen, beteiligt sich Kosmos an der Sammlung von Elektroaltgeräten durch die kommunalen Wertstoffhöfe.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, also größere Handelsgeschäfte oder Onlineshops, sind bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes verpflichtet, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Bei Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, darf diese Rücknahme im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden, ist aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

**Impressum:**

0730578 AN 241025-DE

Anleitung zu „Die drei ??? Geheime Spardose“, Art.-Nr. 632595

© 2026 Franch-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfisterstraße 5-7, 70184 Stuttgart, DE, KOSMOS-Kundenservice: Tel.: +49 (0)711-2191-343, kosmos.de/servicecenter

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, Netzen und Medien. Wir übernehmen keine Garantie, dass alle Angaben in diesem Werk frei von Schutzrechten sind. Wir behalten uns auch die Nutzung von uns veröffentlichten Werken für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Illustration, Layout und Satz Verpackung: Wolfgang Peschke, Peschke Grafik Design, Ostfildern

Layout und Satz Anleitung: Michael Schlegel, komuniki, Würzburg

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine

Kennzeichnung von
Verpackungsmaterialien:



www.kosmos.de/disposal