

Die drei ???

Es entkommt dir keiner!

Alarm-Handschellen

- Kurzanleitung:**
1. Batterien von einem Erwachsenen einsetzen lassen (siehe Absatz 5).
 2. Schlüssel herausziehen und wieder einstecken.
 3. Täter in Handschellen legen und Schlüssel herausziehen.

Geheime Mission erfüllt, verdächtige Person geschnappt, und nun? Mit diesen Handschellen werden dir Gefangene bestimmt nicht wieder entwischen! Jeder Versuch die Handschellen zu öffnen löst einen lauten Sirenton aus. So gibt es kein Entkommen!

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

1. So benutzt du die Handschellen:

- Lass die Batterien von einem Erwachsenen einlegen. Absatz 5 erklärt, wie es geht (Bild 4).
- Aktiviere deine Handschellen, indem du den roten Aktivierungs-Schlüssel herausziehst und wieder einsteckst. Das grüne LED-Aktivierungslicht leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Handschellen eingeschaltet sind. Die Handschellen schalten sich nach einiger Zeit automatisch aus. Um sie zu benutzen, müssen sie dann erneut aktiviert werden.

2. So nimmst du einen Bösewicht gefangen:

- Öffne die Handschellen und lege sie um die Handgelenke deines Gefangenen. Achte darauf, dass Du dabei keine Haut einklemmst. Der Aktivierungs-Schlüssel steckt dabei in den Handschellen (Bild 1).

3. So funktioniert der Alarm:

- Ziehe den Aktivierungs-Schlüssel heraus, um den Alarm zu aktivieren (Bild 2). Das rote LED-Alarmsignal blinkt, um anzuzeigen, dass der Bewegungsalarm eingeschaltet ist.
- Wenn dein Gefangener den Bewegungsalarm auslöst, indem er versucht, die Handschellen zu öffnen, ertönt die Sirene.
- Um den Alarm abzuschalten, falls der Gefangene befreit werden soll, steckst du einfach den Aktivierungs-Schlüssel wieder ein.

4. Schlüssel sicher verwahren:






Um den Schlüssel nicht zu verlieren, kannst du ihn an einem Schlüsselring oder Karabiner befestigen. Der zweite Schlüssel dient als Reserve und sollte von deinen Eltern an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Wichtig:

Zu deiner Sicherheit sind die Handschellen nicht richtig abgeschlossen. Um die Handschellen zu öffnen, musst du nur deine Handgelenke voneinander wegbewegen (Bild 3).

5. So werden die Batterien eingesetzt und ausgetauscht:

- Bitte von einem Erwachsenen durchführen lassen!
- Lockern Sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schraube am Batteriefach und heben Sie den Deckel ab. Die Schraube verbleibt dabei im Deckel.
- Setzen Sie eine neue 1,5-Volt-Batterie Typ LR03 (AAA, Micro) ein bzw. entfernen Sie die alte Batterie und setzen eine neue ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (Bild 4). Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie den Deckel wieder an.

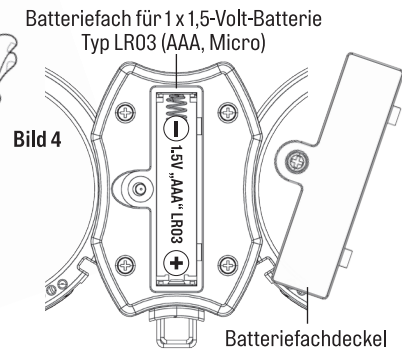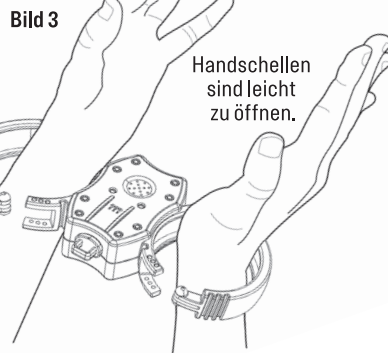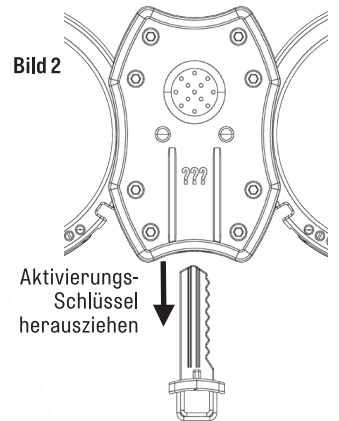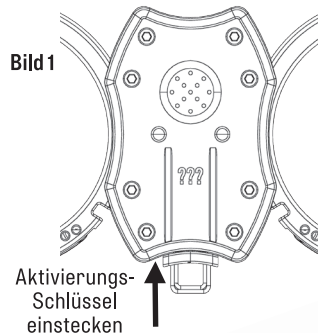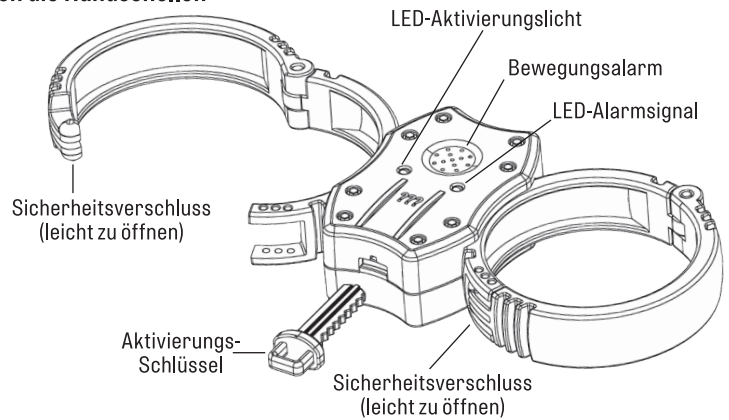

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für das Gerät und die Batterien:

- Den Einbau und den Austausch der Batterien sollen nur Erwachsene vornehmen.
- Für den Betrieb des Modells benötigen Sie eine AAA-Batterie (1,5 Volt, Typ AAA/LR03). Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Batterien sind diese nicht im Set enthalten.
- Einen Kurzschluss der Batterien vermeiden. Ein Kurzschluss kann zum

- Überhitzen von Leitungen und zum Explodieren der Batterien führen.
- Ungleiche Batterietypen (z.B. Akku und Batterie) oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt und mit leichtem Druck in das Batteriefach gedrückt werden (Bild 4).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Sie könnten explodieren!

- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Verbrauchte Batterien und das Gerät getrennt gemäß den Umweltbestimmungen entsorgen.
- Verformungen der Batterien vermeiden.

Hinweise zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Komponenten

Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in der Anleitung besagt, dass die elektrischen und elektronischen Komponenten dieses Produktes am Ende seiner Lebensdauer nicht über den unsortierten Siedlungsabfall (Haushaltsabfall) entsorgt werden dürfen, sondern zum Schutz von Gesundheit und Umwelt einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige kostenfreie Entsorgungsstelle. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Als Endnutzer sind Sie zu einer getrennten Entsorgung verpflichtet. Entnehmen Sie Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel sofern sie problemlos und zerstörungsfrei entnommen werden können, bevor sie alles zur Entsorgung zurückgeben. So können sie getrennt gesammelt und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus elektrischen oder elektronischen Geräten soweit wie möglich, z.B. indem Sie Produkte mit längerer Lebensdauer bevorzugen oder Elektro-Altgeräte einer Wiederverwendung zuführen, anstatt diese zu entsorgen.

Um unserer Rücknahmepflicht als Hersteller nachzukommen, beteiligt sich Kosmos an der Sammlung von Elektroaltgeräten durch die kommunalen Wertstoffhöfe. Verreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, also größere Handelsgeschäfte oder Onlineshops sind bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes verpflichtet, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Bei Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, darf diese Rücknahme im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden, ist aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.



Impressum:

0729647 AN 221124-DE

Anleitung zu „Die drei ??? Alarm-Handschellen“, Art. Nr. 632625

© 2025 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfrizerstraße 5-7, 70184 Stuttgart, DE, Tel.: +49 (0)711-2191-343, service@kosmos.de, kosmos.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, Netzen und Medien. Wir übernehmen keine Garantie, dass alle Angaben in diesem Werk frei von Schutzrechten sind.

Layout und Satz Verpackung und Anleitung: Michael Schlegel, kommuniki, Würzburg

Titelillustration: Wolfgang Peschke, Peschke Grafik Design, Ostfildern

Materialabbildung Rückseite: AR GFX - Andreas Resch (Ulrich am Waasen)

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine

Kennzeichnung von Verpackungsmaterialien:



www.kosmos.de/disposal