

Die drei ???

Entdecke verborgene Räume

Spionage-Kamera

Deine Spionage-Kamera macht selbst die besten Verstecke sichtbar. Der biegsame Kamera-Arm lässt dich unentdeckt hinter Ecken und Mauern, in dunkle Nischen und durch kleine Öffnungen, wie zum Beispiel Schlüssellöcher blicken. Die LED-Leuchte an der Kamera-linse spendet genug Licht, um auch an dunklen Stellen die Umgebung perfekt einzufangen und dir jedes Geheimnis auf dem farbigen LCD-Display in Echtzeit zu verraten. Kein Versteck ist vor dir sicher!

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.

ACHTUNG! Strangulationsgefahr, falls langer Kamera-Arm um den Hals gelegt wird. Nicht für Untersuchungen an und im Körper von Personen und Tieren verwenden. Nicht in Augen von Personen leuchten. Spionage-Kamera nicht am und im Wasser verwenden.

Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

1. So funktioniert deine Spionage-Kamera:

- Lass die Batterie von einem Erwachsenen einlegen. Punkt 2 erklärt, wie es geht (Bild 1).
- Schalte dann das Gerät ein – dazu musst du den An-/ Ausschalter drei Sekunden lang drücken – und warten, bis der Bildschirm farbig aufleuchtet.
- Richte den biegsamen Kamera-Arm so aus, dass er zu der Stelle zeigt, die du beobachten möchtest.
- Ist die Umgebung zu dunkel und du kannst auf dem Bildschirm nichts erkennen, kannst du die LED-Leuchte einschalten. Nun strahlt Licht direkt neben der Kameralinse aus.
- Befindest du dich in einer sehr hellen Umgebung, kannst du die Sonnenblende über dem Bildschirm befestigen, um das Bild sichtbarer zu machen.
- Wenn du das Gerät gerade nicht brauchst, schalte es aus, dann halten die Batterien länger. Nach 5 Minuten schaltet es sich automatisch aus, bei schwächer werdender Batterie passiert das in kürzeren Abständen.


2. So wird die Batterie eingesetzt und ausgetauscht:

Bitte von einem Erwachsenen durchführen lassen!

- Lockern Sie mit dem Kreuzschlitz- Schraubendreher die Schraube am Batteriefach und heben Sie den Deckel ab. Die Schraube verbleibt dabei im Deckel.
- Setzen Sie drei neue 1,5-Volt-Batterie Typ LR03 (AAA, Micro) ein bzw. entfernen Sie die alten Batterien und setzen neue ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (Bild 1). Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie den Deckel wieder an.

Kurzanleitung:

1. Batterien von einem Erwachsenen einsetzen lassen (siehe Absatz 2).
2. Zum Einschalten den An-/Ausknopf an der Rückseite des Geräts drei Sekunden lang drücken.
3. Kamera-Arm in Position biegen.
4. Wenn nötig, LED-Licht anschalten.

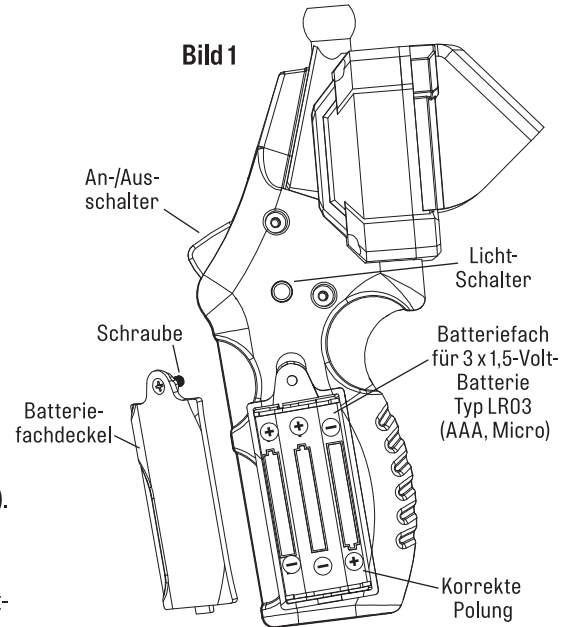

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für das Gerät und die Batterien:

- Den Einbau und den Austausch der Batterien sollen nur Erwachsene vornehmen.
- Für den Betrieb des Modells werden drei 1,5-Volt-Batterien Typ LR03 (AAA, Micro) benötigt. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Batterien ist diese nicht im Set enthalten.
- Einen Kurzschluss der Batterien vermeiden. Ein Kurzschluss kann zum Überhitzen von Leitungen und zum Explodieren der Batterien führen.

- Ungleiche Batterietypen (z.B. Akku und Batterie) oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt und mit leichtem Druck in das Batteriefach gedrückt werden (Bild 1).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Sie könnten explodieren!
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.

- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Verbrauchte Batterien und elektrisches Gerät getrennt und gemäß den Umweltbestimmungen entsorgen.
- Verformungen der Batterien vermeiden.
- Gerät vor Feuchtigkeit schützen. Feuchtes Gerät vor erneuter Benutzung reinigen und gut trocknen lassen.

Hinweise zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Komponenten

Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in der Anleitung besagt, dass die elektrischen und elektronischen Komponenten dieses Produktes am Ende seiner Lebensdauer nicht über den unsortierten Siedlungsabfall (Haushaltsabfall) entsorgt werden dürfen, sondern zum Schutz von Gesundheit und Umwelt einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige kostenfreie Entsorgungsstelle. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Als Endnutzer sind Sie zu einer getrennten Entsorgung verpflichtet. Entnehmen Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, sofern sie problemlos und zerstörungsfrei entnommen werden können, bevor sie alles zur Entsorgung zurückgeben. So können sie getrennt gesammelt und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus elektrischen oder elektronischen Geräten soweit wie möglich, z.B. indem Sie Produkte mit längerer Lebensdauer bevorzugen oder Elektro-Altgeräte einer Wiederverwendung zuführen, anstatt diese zu entsorgen.

Um unserer Rücknahmepflicht als Hersteller nachzukommen, beteiligt sich Kosmos an der Sammlung von Elektroaltgeräten durch die kommunalen Wertstoffhöfe.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, also größere Handelsgeschäfte oder Onlineshops, sind bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes verpflichtet, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Bei Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, darf diese Rücknahme im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden, ist aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.



Impressum:
0730182 AN 150825-DE

Anleitung zu „Die drei ??? Spionage-Kamera“, Art.-Nr. 632670
© 2025 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfizerstraße 5-7, 70184 Stuttgart, DE, Tel.: +49 (0)711-2191-343, service@kosmos.de, kosmos.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, Netzen und Medien. Wir übernehmen keine Garantie, dass alle Angaben in diesem Werk frei von Schutzrechten sind.

Layout und Satz Verpackung und Anleitung: Michael Schlegel, komuni, Würzburg

Titelillustration: Wolfgang Peschke, Peschke Grafik Design, Ostfildern, Einklinker Verpackung: © Adobe Stock, KI-generiert

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine

© Dynamic Scientific Ltd., 2025

Kennzeichnung von Verpackungsmaterialien:



www.kosmos.de/disposal